


Robert Juliat S.A.S.
Route de Beaumont
F 60530 Fresnoy-en-Thelle
tél. : +33 (0)3.44.26.51.89
fax : +33 (0)3.44.26.90.79
e-mail : info@robertjuliat.fr

Robert Juliat U.S.A.
filiale de Robert Juliat S.A.S.
48 Capital Drive
Wallingford, CT 06492
tél. : (203) 294 0481
fax : (203) 294 0482
e-mail : info@robertjuliatamerica.com

DOSSIER TECHNIQUE / TECHNICAL FILE :

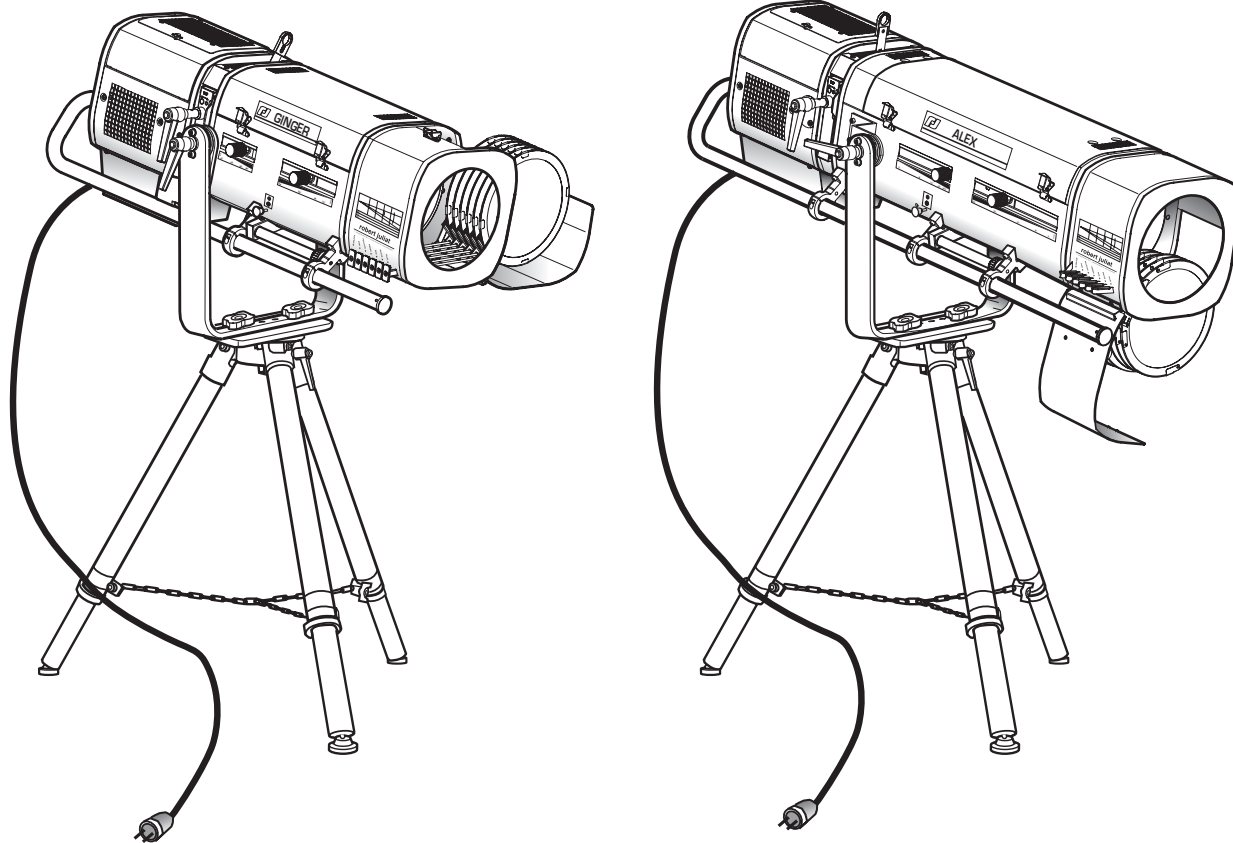

PROJECTEURS DE POURSUITE HALOGENE 2000/2500W / 2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

"ALEX" 1117 - 1117 C
"GINGER" 1417 - 1417 C

Vous venez de prendre possession de votre nouveau projecteur de poursuite et nous vous remercions de votre choix.

Le résultat que vous en obtiendrez dépendra pour beaucoup du soin que vous apporterez à son entretien, aussi nous vous conseillons de lire ces quelques pages qui ont été écrites à votre intention et de les conserver en cas de nécessité.

Ne manquez pas de nous faire part de vos idées ou suggestions; c'est grâce à vous que le produit pourra évoluer.

Merci de votre attention.

ROBERT JULIAT

You have in your possession a ROBERT JULIAT HMI follow spot. We would like to congratulate you on your choice.

The performance of the follow spot depends on the care you'll give to its maintenance. We advise you to read this manual and then keep it for reference.

Do not hesitate to come up with suggestions; it's thanks to you that our products will continue to improve.

Thank you.

ROBERT JULIAT

CONTENTS

Section: A **TECHNICAL DATA**

<i>User's instructions.</i>	A - 1
<i>The identification plate.</i>	A - 3
<i>Using the lighting unit.</i>	A - 3
<i>Placing the lamp.</i>	A - 5

Section: B **MAINTENANCE**

<i>Aspheric lens & reflector.</i>	B - 1
<i>Changing the colour frames and colours.</i>	B - 1
<i>Electrical diagram - Lamp house.</i>	B - 2

Section: C **SPARE PARTS LIST**

<i>6 way colour changer unit - Boomerang</i>	C - 1
<i>6 way colour changer unit - Push/Pull</i>	C - 2
<i>Lens tube & yoke blocking system for 1117.</i>	C - 3 & 4
<i>Lens tube inne parts for 1117.</i>	C - 5 & 6
<i>Lens tube for 1417.</i>	C - 8
<i>Lens tube inne parts for 1417.</i>	C - 9
<i>Yoke blocking system for 1417</i>	C - 10
<i>Yoke option for 1117 / 1417</i>	C - 10
<i>Lamp housing : 1117.</i>	C - 11
<i>Lamp housing : 1417.</i>	C - 12
<i>Lamp housing inner parts : 1117 / 1417.</i>	C - 13, 14, & 15
<i>Iris cassette</i>	C - 16

SOMMAIRE

Section: A UTILISATION

Consignes d'utilisation.	A - 2
La plaque signalétique.....	A - 4
Utilisation du projecteur.....	A - 4
Mise en place de la lampe.	A - 5

Section: B ENTRETIEN

Lentille asphérique & miroir.	B - 1
Echange des porte-filtres et des gélamines.	B - 1
Schéma électrique - lanterne.....	B - 2

Section: C NOMENCLATURE

Changeur 6 couleurs - type boomerang	C - 1
Changeur 6 couleurs - type à tirettes (PUSH/PULL)	C - 2
Zoom et blocage de fourche pour 1117..	C - 3 & 4
Pièces intérieures zoom pour 1117.	C - 5 & 6
Zoom pour 1417.....	C - 7
Pièces intérieures zoom pour 1417.	C - 8
Blocage de fourche pour 1417..	C - 9
Option de fourche : 1117 / 1417	C - 10
Lanterne : 1117	C - 11
Lanterne : 1417	C - 12
Pièces intérieures lanterne : 1117 / 1417.....	C - 13, 14 & 15
Cessette iris	C - 16

Read user's instructions before using this lighting unit.

Besides these instructions indicated on this page, you must respect the relevant safety and health related requirements of the appropriate EU Directives.

This unit enters section 17: Lighting appliance for theatre stages, television, cinema and photograph studios. Standards applied: NF EN 60598-1 and NF EN 60598-2-17.

This unit is considered as IP20, reserved for indoor use only.

- *Disconnect from the mains before any servicing.*
- *The protection screens, lenses or U.V. filters must be replaced if there is any visual damage to a point where their performances are reduced, for example, by cracks or deep scratches.*
- *The lamp must be replaced if it has been damaged or deformed by the heat.*
- *Do not use a bulb with a power or type which is different to that indicated. Check that the bulb voltage corresponds to the mains voltage used.*
- *Make sure the unit is correctly mounted on an appropriate support (tripod or hook).*
- * *In a hanging position (hook, bolt...), the safety requirement of the unit must be assured by an other hanging accessory (security cable, chain...) with a suitable length and correctly attached at the back of the unit. This must be mounted as short as possible or rolled up a few times if needed.*
- * *The movable accessories (barn doors, HMI shutters...) must also be safety assured with a suitable security cable hooked onto the front of the unit. Take in count the weight, for a correct attachment of the security cable.*
- *Do not open the lighting unit, when the bulb is on.*
- *Lamp and holder hot: wait until the unit is cold, before servicing.*
- *Do not tamper with the security layout.*
- *Tighten regularly the connections. Replace the cable with an identical one, if damaged.*
- *Check the distance from any flammable material.*
- *Do not expose to bad weather. Do not cover.*
- *If the lighting unit has any fans, make sure they are working correctly. If any are not working, turn the unit off immediately and effectuate the necessary servicing.*
- *Clean frequently the filters, if there are any.*
- *Don't obstruct the air gaps.*
- *Keep optical parts clean.*

- *These products have been built in conformity with European standards related to professional lighting equipment. Any modification made to our products will cancel the manufacturer's responsibility.*
- ***Professional material : Service only by qualified technician.***

Thank you for your attention.

(Only for profile luminaires.*

Avant de mettre l'appareil en service, veuillez lire ces consignes d'utilisation.

Outre les consignes d'utilisation figurant dans la présente notice, vous devrez respecter les prescriptions générales de sécurité et de prévention des accidents édictées par le législateur.

L'appareil auquel est attaché cette notice rentre dans la section 17 : Luminaires pour éclairage de scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie. NF EN 60598-1 et NF EN 60598-2-17.

Ces appareils sont considérés IP20 réservés à une utilisation intérieure.

- Isoler électriquement avant toute intervention.
 - Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres à ultraviolets doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
 - La lampe doit être remplacée si elle a été endommagée ou déformée par la chaleur.
 - Ne pas utiliser de lampes de type différent ou de puissance supérieure à celle indiquée, contrôler que la tension de la lampe corresponde bien à la tension secteur de l'installation.
 - Veiller à ce que le projecteur soit monté avec un support approprié (trépied ou crochet).
 - * En position suspendue (crochet, boulon...), l'appareil doit obligatoirement être assuré par une suspension auxiliaire (élingue, chaîne...) convenablement dimensionnée et ancrée à l'arrière de l'appareil. La liaison devra être effectuée au plus court, au besoin avec plusieurs tours si la longueur de l'élingue ou de la chaîne le nécessite.
 - * Les accessoires amovibles (coupe-flux, volets HMI...) doivent également être assurés par une élingue de taille appropriée, ancrée à l'avant de l'appareil. Tenir compte de leur poids pour la charge d'accrochage.
 - Ne pas ouvrir l'appareil sous tension.
 - Lampe et supports chauds, attendre que l'appareil soit froid avant toute intervention.
 - Ne pas modifier la sécurité.
 - Resserrer régulièrement les connexions et contrôler l'état des câbles. Si le câble est détérioré, le remplacer par un câble identique.
 - Vérifier l'éloignement minimum d'une matière inflammable.
 - Ne pas exposer aux intempéries, ne pas couvrir.
 - Si l'appareil comporte un ou plusieurs ventilateurs, vérifier qu'ils fonctionnent bien - Si un dysfonctionnement apparaît à ce niveau, couper immédiatement et effectuer les réparations nécessaires.
 - Si l'appareil comporte des filtres, les dépoussiérer régulièrement.
 - Ne jamais boucher les passages d'air.
 - Dépoussiérer fréquemment les optiques.
-
- Appareils réalisés en conformité avec les directives européennes de normalisation appliquées au matériel d'éclairage professionnel. Toute modification du produit dégage la responsabilité du constructeur.
 - **Matériel professionnel : Intervention par technicien qualifié.**


Merci de votre attention.

(*) Pour projecteurs à découpe seulement.

THE IDENTIFICATION PLATE.

- The identification plate (a) is situated on the back of Tungsten Follow spot.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Technical characteristics :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Maximum power authorised. - A = Lamp normal intensity. - U = Voltage at the lamp terminal. - Hz = Frequency. - t a = surrounding temperature. - t max = External maximum temperature of the unit. - IP 20 = indoor use ONLY. <p>2 Net weight without stand.</p> <p>3 Control N°: Year, Week, serial number.</p> | <p>4 European conformity.</p> <p>5 The brand mark, manufacturer's name and origin of the product.</p> <p>6 Restrictive position use: front view and side view.</p> <p>7 Lighting unit reference.</p> <p>8 Minimum distance between a flammable material and the lighting unit.</p> <p>9 Gobo size.</p> <p>10 Admissible lamps.</p> <p>11 WEEE directive label.</p> |
|--|--|

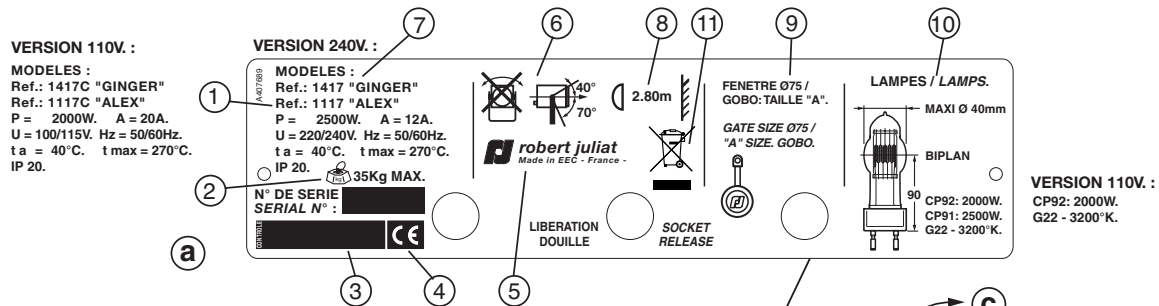


USING THE LIGHTING UNIT.

IMPORTANT.

Before use, make sure the mains voltage corresponds to the voltage of the lamp.

- Turn the switch (b) to the "OFF" position.
- Make sure the lamp is correctly mounted inside the lamp housing (c).
- (Refer to section A - 5)
- Plug the cable (d) to the mains.
- Turning the switch (b) to the "ON" position lights up the lighting unit.

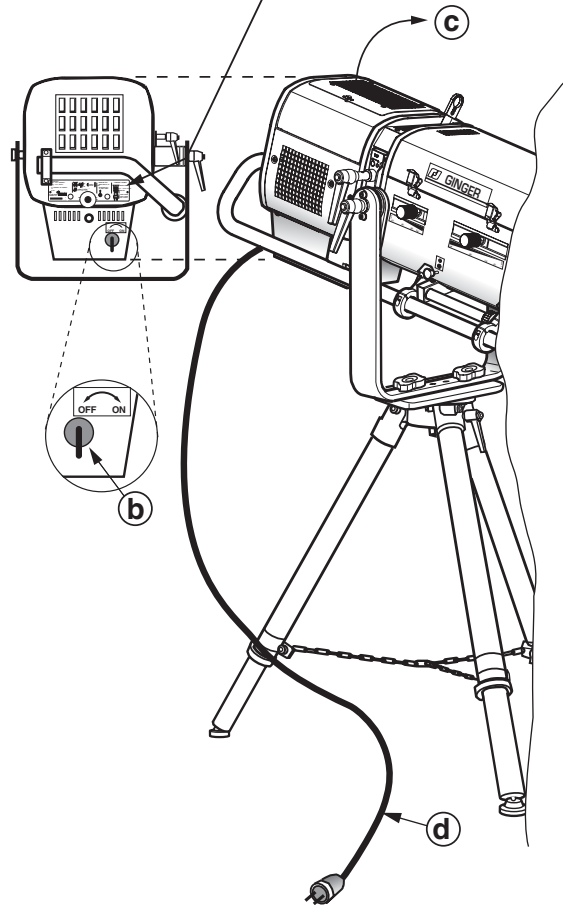

WARNING !

- Never open the lamp house's bonnet housing when the lighting unit is on.
- Read section A - 1 attentively, "User's instructions".
- Use only when lamp in place.


Unity used :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Dimensions = meter (m) millimeter (mm). | - Frequency = Hertz (Hz). |
| - Weight = Kilogramme (Kg). | - Power = Watts(W). |
| - Intensity = Ampere (A). | - Temperature = Degree Celsius (°C). |
| - Voltage = Volts (V). | |

LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE.

- La plaque signalétique (a) est montée sur l'arrière de la Poursuite Halogène.

- | | |
|--|---|
| <p>1 Caractéristiques technique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = puissance maximum autorisée. - A = Intensité normale de la lampe. - U = Tension aux bornes de la lampe. - Hz = Fréquence. - t a = température ambiante. - t max = température maximum extérieure de la carrosserie. - IP 20 = utilisation intérieure uniquement. <p>2 Poids net sans pied.</p> <p>3 Code de contrôle: Année, Semaine, N° de Produit.</p> | <p>4 Conformité Européenne.</p> <p>5 Le sigle, nom du constructeur et l'origine du produit.</p> <p>6 Positions restrictives d'utilisation: en vue de face et de profil.</p> <p>7 Référence du projecteur.</p> <p>8 Distance minimum d'une matière inflammable par rapport à l'appareil.</p> <p>9 Taille du gobo.</p> <p>10 Lampes admissibles.</p> <p>11 Marquage directive DEEE.</p> |
|--|---|

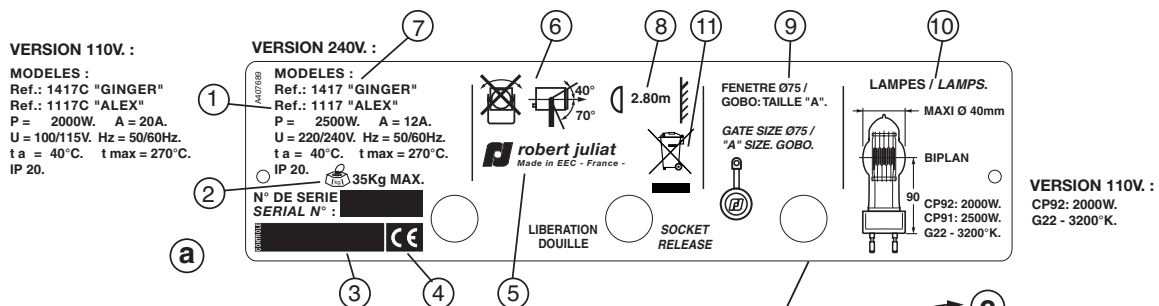


UTILISATION DU PROJECTEUR.

IMPORTANT.

Avant utilisation, vérifier que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur la lampe.

- Mettre l'interrupteur (b) sur la position "OFF".
- Monter la lampe correctement dans le lanterne (c) (voir section A - 5)
- Raccorder le cordon (d) sur le secteur.
- Mettre l'interrupteur (b) sur la position "ON" pour allumer le projecteur.

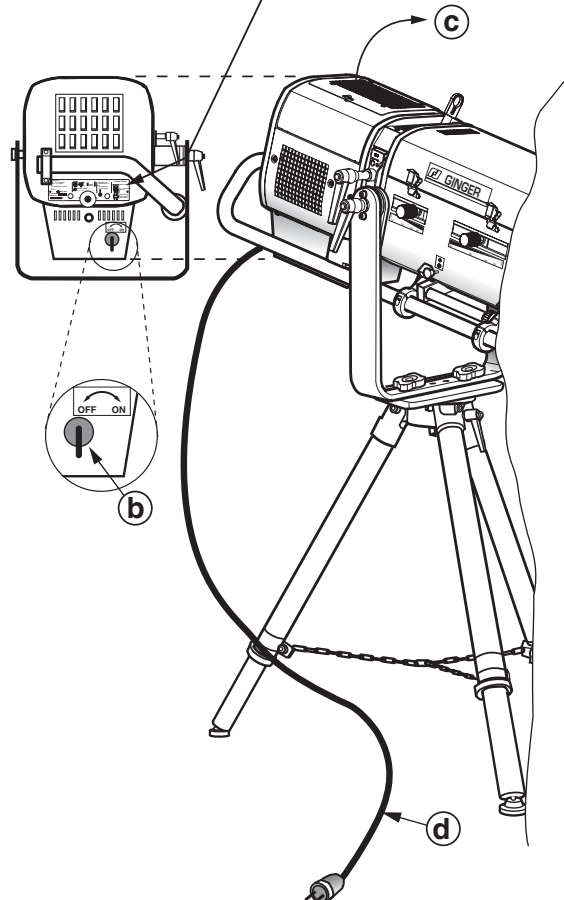

ATTENTION !

- Ne jamais ouvrir le capot de lanterne, projecteur allumé.
- Lire attentivement section A - 2, "Consignes d'utilisation".
- Ne pas amorcer sans lampe.

Unités utilisées :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Dimensions = mètre (m) millimètre (mm). | - Fréquence = Hertz (Hz). |
| - Poids = Kilogramme (Kg). | - Puissance = Watt (W). |
| - Intensité = Ampère (A) milliampère (mA). | - Température = Degré Celsius (°C). |
| - Tension = Volt (V). | |

MISE EN PLACE DE LA LAMPE.
PLACING THE LAMP.

Précautions d'emploi:

- S'assurer d'être hors tension (Interrupteur de la lanterne sur "OFF").
- Lampe froide.
- Eviter de toucher le bulbe de la lampe.


User's precautions :

- Disconnect from the mains. (Lamp housing switch in the "OFF" position).
- Wait until lamp is cold, before replacing.
- Avoid touching the bulb of the lamp.

- Ouvrir le capot de la lanterne.
- Appuyer ① pour libérer les mâchoires de la douille ②.
- Positionner la lampe ③ dans la douille ④.
- Relâcher ① pour bloquer les mâchoires de la douille.
- Fermer le capot de la lanterne.
- **Voir section A - 4 avant raccordement sur le secteur.**

- Open the Lamp house's bonnet.
- Press the button ① to set free the socket jaws ②.
- Place the lamp ③ into the socket ④.
- Let go of the button ① to block the jaws into place.
- Close the bonnet of the lamp housing.
- **Refer to section A - 3 before connecting to the mains.**


ATTENTION : Lampe fragile - il est prudent de retirer la lampe du projecteur pour le transport /
WARNING : Fragile lamp - take the lamp out from the lamp housing, when transporting the lighting unit.

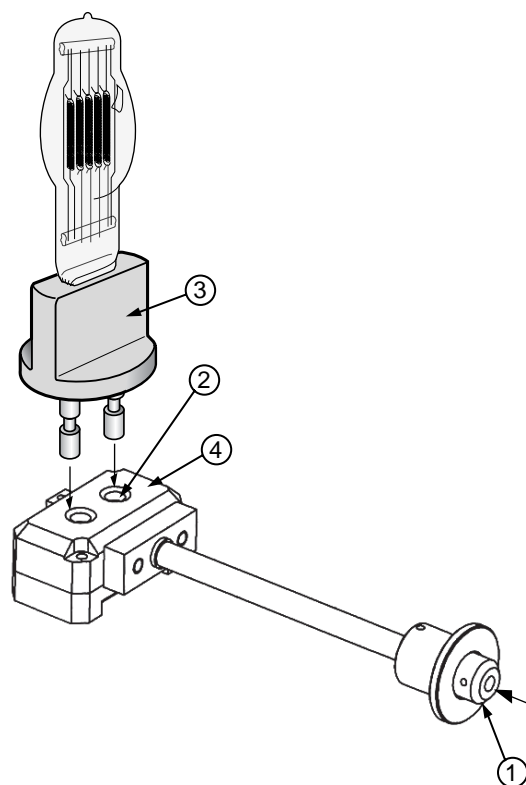

MAINTENANCE

ASPHERIC LENS & REFLECTOR.

- Disconnect from the mains.
- Open the lamp house's bonnet.
- Take out the lamp.
(Refer to section A - 5).
- Unscrew the lock (1).
- Take out the lens holder set (2).
- Clean the lens (3) and the reflector (4) with a soft dry cloth.
- Remount the lens holder set (2).
- Clean in the same way, the lenses in the lens tube.

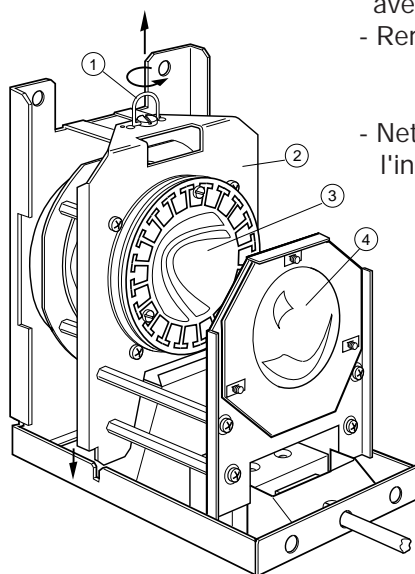


ENTRETIEN

LENTILLE ASPHÉRIQUE & MIROIR.


- S'assurer d'être hors tension.
- Ouvrir le capot de la lanterne.
- Sortir la lampe.
(Voir section A - 5).
- Desserrer le verrou (1).
- Retirer l'ensemble porte-lentille (2).
- Essuyer la lentille (3) et miroir (4) avec un chiffon doux et sec.
- Remonter l'ensemble porte-lentille (2).
- Nettoyer de la même façon les lentilles à l'intérieur du zoom.

CHANGING THE COLOUR FRAMES AND COLOURS. ECHANGE DES PORTE FILTRES & DES FILTRES /

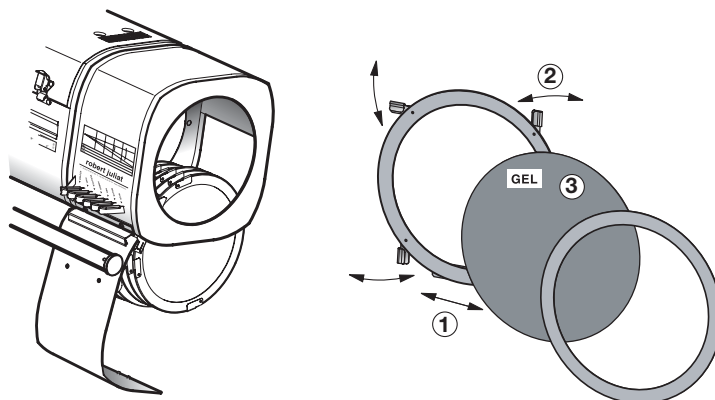

- Remove the colour frame from the slot (1).
- For changing a colour, open the 4 clips (2).
- Cut out a colour (3) : Ø207.
- Echange de l'ensemble porte-filtre (1).
- Echange de la filtre : ouvrir les 4 clips (2).
- Découpe des filtres (3) : Ø207.

Vue de dessous de la lanterne /
Lamp house viewed from underneath.

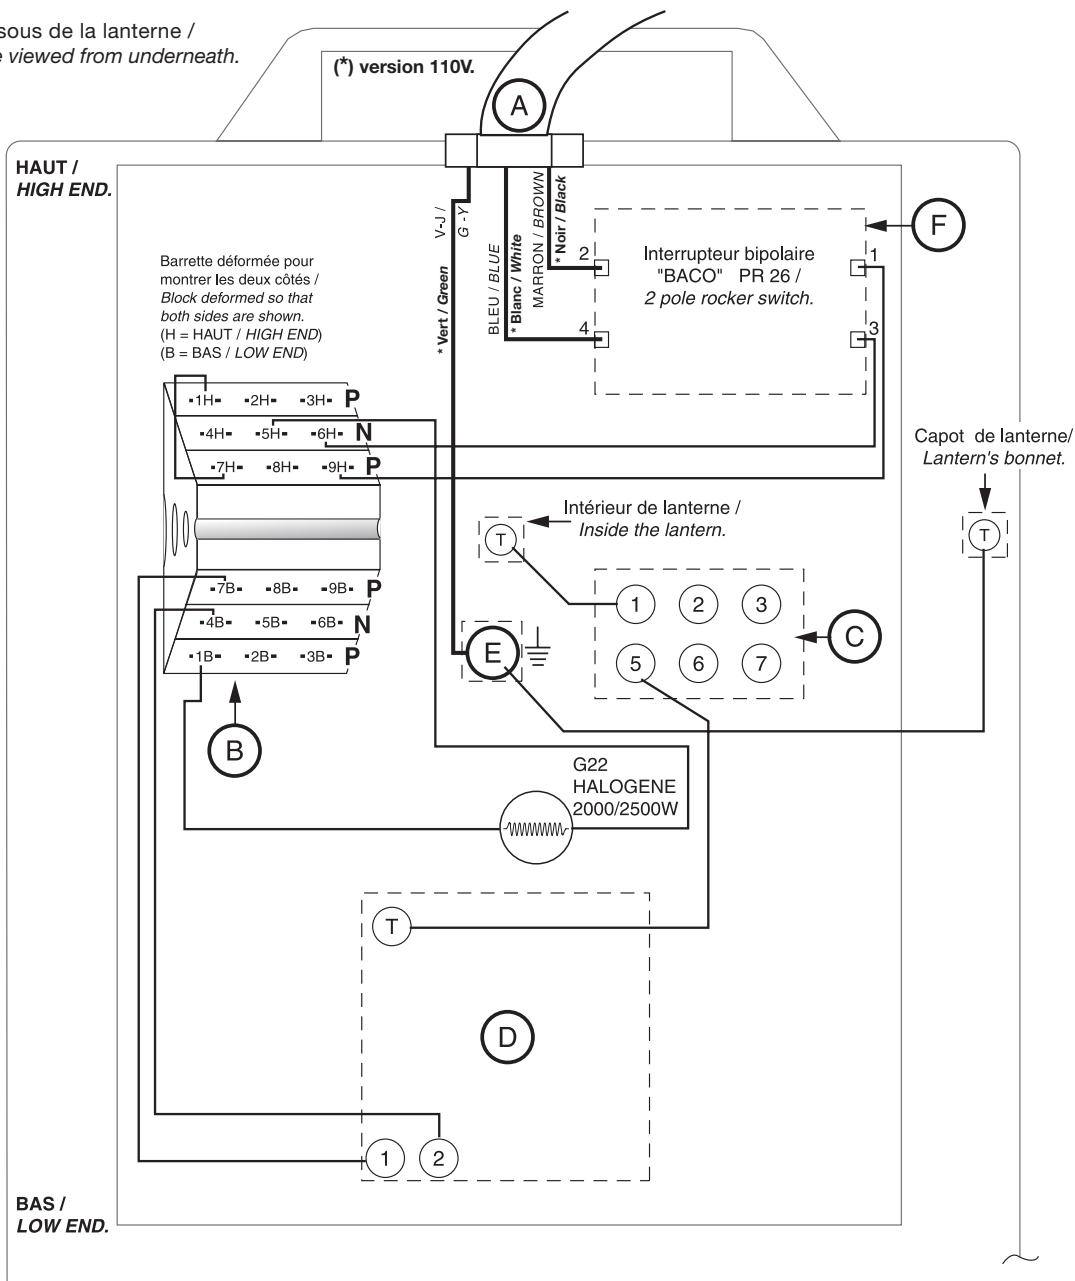

REP	CODE	DESIGNATION
A	CAU0030013 CAU0030004	Câble / Cable - 110V. (3 x 3,31mm ² CSA/UL). Câble / Cable - 230V 3G2.5 HO7RN.F.
B	ME06200407	Barrette de jonction / Junction block.
C	ME06300013	Barrette de terre / Earth block.
D	ME14220202 ME14115201	Ventilateur / Fan (4580N - 13W 230V). Ventilateur / Fan (4840N - 11W 110V).
E	ME07130201	Borne de terre / Earth (Ecroû / Nut).
F	ME04100019	Interrupteur bipolaire / 2 pole rocker switch ("BACO" PR26-40A BO2AQ7).

Modif "a" 11/05/04 : Rep A modif - câble 110V.

Modif : b	Date : 30/09/04	Ajouter ref. : 1117 & 1417
Lanterne séries 1017 / 1117 / 1417 : SCHEMA ELECTRIQUE		Ech : 1 / 1
ELECTRICAL DIAGRAM : Lamp housing models 1017 / 1117 / 1417		Date 08/10/97
2000/2500W		Modif : b
		Visa E.G.
		05643

PL_Elec_A405643_b.eps

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.



POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS



NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
 SPARE PARTS LIST.

1117 & 1117C
 1417 & 1417C

Section C - 1

REP	CODE	DESCRIPTION
A	1119P30101	Ensemble changeur 6 couleurs / <i>Complete 6 way colour changer unit (BOOMERANG).</i>
1	1011P30101	Corps kit couleur / <i>Colour changer unit (250 x 250).</i>
2	1011P30102	Capot kit couleur / <i>Bonnet.</i>
3	1011P30004	Porte-filtre sans rondelle / <i>Filter holder without disk.</i>
4	DJ40584800	Plaque verrouillage kit couleur / <i>Locking plate.</i>
5	DJ40579300	Butée de capot / <i>Bonnet stopper.</i>
6	DJ30032201	Rondelle porte-gélatines / <i>Filter holder disk (Ø in. 180, Ø ex. 212).</i>
7	DE40596600	Support étiquette repère couleur général / <i>General colour indicator sticker.</i>
8	DE40691700	Repère couleur aimanté porte-filtre / <i>Magnetic colour indicator (Ø210).</i>
9	DE40493300	Étiquette toutes poursuites / <i>General follow spot sticker (HMI GELATINE H-T).</i>
10	VI04030010	Rondelle contact à picot / <i>Contact washer (Ø4).</i>
11	VI04020001	Ecrou / <i>Nut (M4).</i>
12	VI04010012	Vis / <i>Screw (M4 x 8).</i>
13	CF00300038	Profil PVC souple / <i>Plastic protection (L=125).</i>
14	CF00300034	Mousse adhesive / <i>Shock absorber.</i>
15	CF00300040	Caoutchouc adhésif / <i>Rubber shock absorber 180M profil 39 noir</i>
16	DJ40266417	Gélatine / <i>Filter (Ø207 Rose / Pink 153 LEE).</i>
17	DJ40266416	Gélatine / <i>Filter (Ø207 Bleu / Blue 141 HT LEE).</i>
18	DJ40266413	Gélatine / <i>Filter (Ø166 Jaune / Yellow 101 LEE).</i>
19	DJ40266414	Gélatine / <i>Filter (Ø207 Turquoise 115 HT LEE).</i>
20	DJ40266415	Gélatine / <i>Filter (Ø207 Violet / Purple 339 ROSCO SUPERGEL).</i>
21	DJ40266418	Gélatine / <i>Filter (Ø207 Rouge / Red 26 HT LEE).</i>
22	ME07060402	Bouchon noir / <i>Black plug (Ø6).</i>
23	1011P30105	Mecanisme gélatine boomerang monté / <i>Mounted filter mechanism.</i>

C	PD10110009	Ensemble porte-filtre (sans filtre) / <i>Complete filter frame (without filter).</i>
---	------------	--

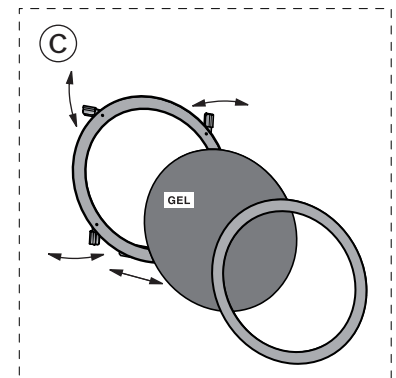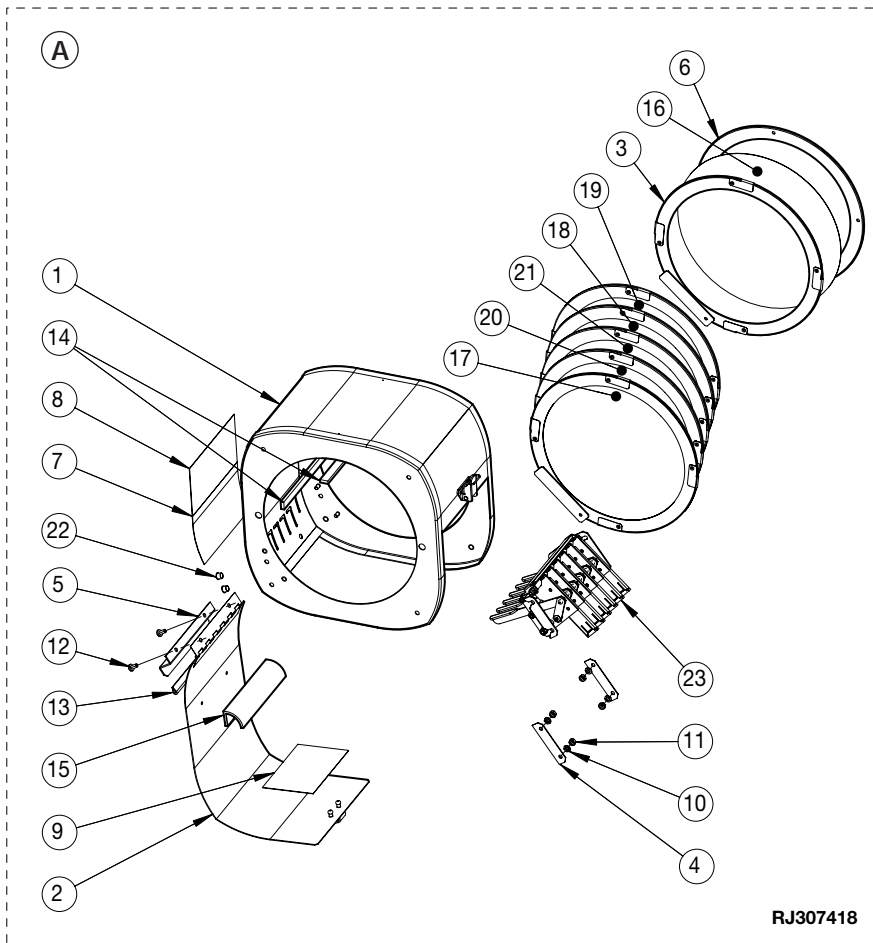

Voir aussi section B - 1 /
 See also section B - 1.

RJ307418

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
 SPARE PARTS LIST.

1117 & 1117C
 1417 & 1417C

Section C - 2

REP	CODE	DESCRIPTION
B	1419P30000	Ensemble changeur 6 couleur complet / <i>Complete 6 way colour changer unit (PUSH/PULL).</i>
1	1011P30003	Kit couleur vide / <i>Empty colour changer unit.</i>
2	1011P30004	Porte filtre sans rondelle / <i>Filter holder without disk.</i>
3	1011P30005	Support rondelle gelatine / <i>Filter disk.</i>
4	1011P30006	Tirette kit couleurs / <i>Sliding handle.</i>
5	CF00300037	Rondin EPDM cellulaire / <i>Shock absorber (Inner - Ø20 mm).</i>
6	DJ30032201	Rondelle / <i>Disk (Ø210 x 180)</i>
7	DJ40007401	Axe / <i>Axle (Ø4).</i>
8	DJ40011100	U de maintien caoutchouc kit couleur / <i>Shock absorber support.</i>
9	DJ40029700	Pièce d'arrêt capot kit couleurs / <i>Shock absorber (Outer).</i>
10	DU30221907	Entretoise lisse / <i>Spacer (Ø4,1 x Ø14 L15).</i>
11	DU30222011	Colonnnette / <i>Spacer (M4, L=14).</i>
12	DJ40203801	Pièce de glissement des carré de guidage KC / <i>Sliding handle stabler.</i>
13	DJ40203802	Pièce de glissement des carré de guidage KC / <i>Sliding handle stabler.</i>
14	DJ40207901	Plaque presse téflon kit couleurs / <i>Plastic press plate.</i>
15	DJ40557500	Support gélatine KC / <i>Filter support.</i>
16	DJ40211601	Tiges de manoeuvre KC / <i>Filter axle.</i>
17	VI04020001	Ecrou / <i>Nut (M4).</i>
18	ME07090401	Bouchon noir / <i>Black plug (Ø9.5).</i>
19	VI04010012	Vis / <i>Screw (M4x 8 - Noir / Black).</i>
20	VI04020009	Ecrou cage / <i>Nut cage (M4)</i>
21	VI06012002	Filet / <i>Handle connection (M6 x 25).</i>
22	VI03240007	Rivet (Ø3,2 x 8).
23	DJ40482400	Cache pour corps kit couleur / <i>Cover.</i>
24	DJ40266413	Gélatine Jaune / <i>Yellow filter - Ø166 (101 LEE).</i>
25	DJ40266414	Gélatine Turquoise / <i>Turquoise filter - Ø207 (115 HT LEE).</i>
26	DJ40266415	Gélatine Violet / <i>Violet filter - Ø207 (339 ROSCO SUPERGEL).</i>
27	DJ40266416	Gélatine Bleu / <i>Blue filter - Ø207 (141 HT LEE).</i>
28	DJ40266417	Gélatine Rose / <i>Pink filter - Ø207 (153 LEE).</i>
29	DJ40266418	Gélatine Rouge / <i>Red filter - Ø207 (26 HT LEE).</i>
30	CF00300038	Profil PVC souple / <i>Plastic protection (L=125).</i>
31	DE40691700	Repère de couleur aimanté pour porte-filtre / <i>Magnetic colour indicator (Ø210).</i>
32	DE40596600	Support étiquette Repère couleur général pour kit couleurs / <i>General colour indicator sticker.</i>
34	DE40769700	Étiquette signalétique / <i>Identification plate (1417 GINGER).</i>
35	DE40675300	Étiquette signalétique / <i>Identification plate (1117 ALEX).</i>
36	DE40493300	Étiquette pour tous projecteurs poursuite / <i>General follow spot sticker (HMI GELATINE H-T).</i>
37	DU30221968	Entretoise lisse / <i>Spacer (Ø4,1x Ø14 x L=10).</i>
38	DT40280801	Ressort 5 spires / <i>5 ring spring (Ø7,5 ; L=10).</i>

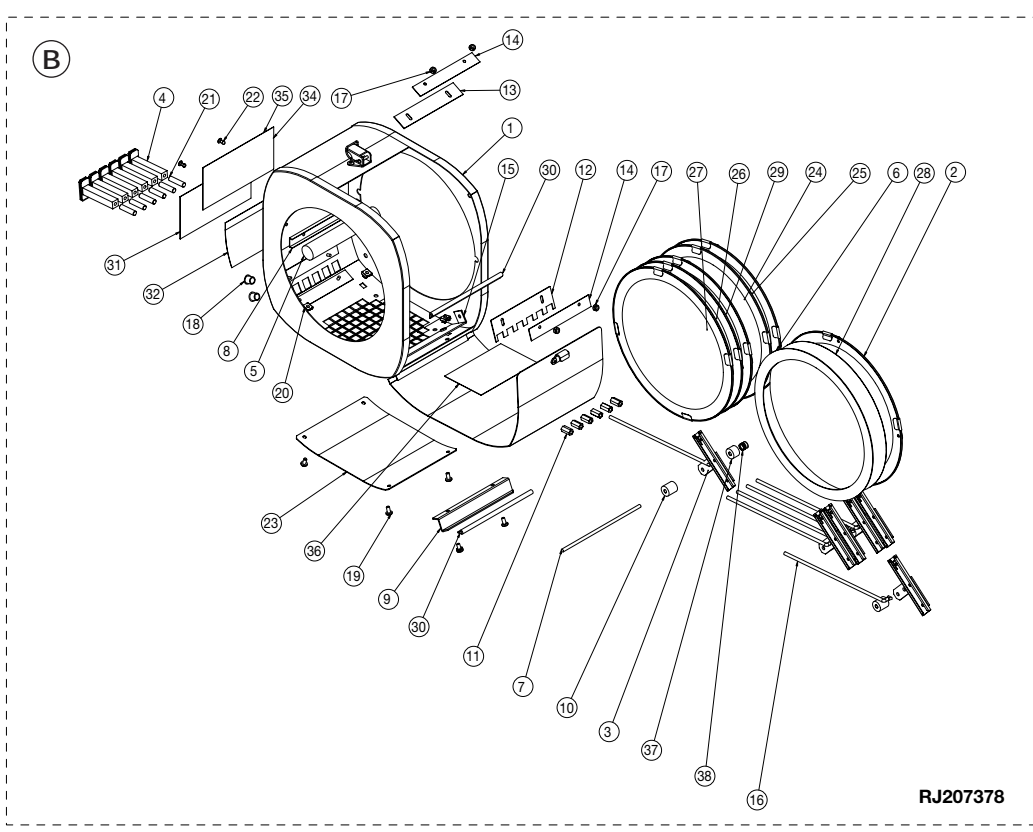

RJ207378

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Robert Juliat se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel. Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

! ATTENTION - Pour passer une commande de pièces détachées, utiliser toujours les codes. / WARNING - Always use the codes, when ordering spare parts. !



POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.

1117 &
1117 C

Section C - 3

REP	CODE	DESCRIPTION
A	1149P20000	Zoom complet / Complete lens tube.
1	1149P20001	Zoom / Lens tube - 250 x 250 (Long).
2	1119P20005	Porte lentille avant monté avec lentille / Front lens holder with lens.
3	1119P20010	Porte lentille arrière monté avec lentille / Rear lens holder with lens.
4	1119P20017	Obturbateur / Dimmer (Ø100).
5	DJ40694701	Support de cache courroie / Belt protection.
6	DJ30694203	Support de poignée / Handle holder (Ø30).
7	DJ30694201	Support poignée / Handle holder (Ø30).
8	DJ40694400	Bride support de poignée / Attach support (Ø30).
9	DU40695901	Molette de commande / Control handle (Ø18, L=164).
10	DJ30694101	Cache pour courroie / Belt cover.
11	DU40695000	Vernier sur molette / Sliding gauge on roller.
12	DU40694802	Axe pour molette / Axle (M6, L=23).
13	DU40694801	Axe pour molette / Axle (M6, L=40).
14	DJ40095822	Guide de blocage / Blocking garde (L=310).
15	DJ40095817	Guide de blocage / Blocking garde (L=210).
16	1417P20009	Dépoli basculant / Soft glass holder with flip lever.
17	BO06000014	Bouton moleté / Knob.
18	DJ30226218	Tige / Rod (L=652).
19	1017P20003	Préparation fourche / Yoke.
20	DU40032605	Canon de fourche / Bearing.
21	DJ40800800	Cache oblong / Cover.
22	DJ40797400	Plaque pour axe épaulé réglable / Adjustable plate for axle support.
23	DJ40797650	Renfort pour fourche réglable / Reinforcement for adjustable yoke.
24	CTM0300002	Poulie dentée / Pulley (T2.5, L=4, 14 dents/teeth)
25	DU30222015	Colonnnette / Spacer (FF, M4, L=35).
26	DU30222130	Colonnnette / Spacer (MF, M4, L=8).
27	BO04010002	Bouton bombé / Rounded button (Ø18, M4).
28	ME07100301	Passe fil / Wire pass (Ø9.5).
29	ME07050401	Bouchon noir / Black plug (Ø5).
30	VI06030001	Rondelle plate / Washer (Ø6,4 x 12 x 0,5).
31	VI05030007	Rondelle plate / Washer (Ø5).
32	VI10030003	Rondelle plate / Washer (Ø10).
33	VI04010012	Vis / Screw (M4 x 8).
34	VI04010006	Vis / Screw (M4 x 6).
35	VI04030010	Rondelle contact à picot / Contact washer (Ø4).
36	VI05010046	Vis / Screw (M5 x 25).
37	VI05010029	Vis / Screw (M5 x 10).
38	VI04010065	Vis sans tête à bout plat / Flat headless screw (M4x 6).
39	VI04010013	Vis / Screw (M4 x 8).
40	VI04020005	Ecrou autofreiné à bague nylon / Locknut (M4).
41	VI04020004	Ecrou / Nut (M4).
42	VI04040005	Rivet (TP MULTI Ø4 x 10).
43	VI10010018	Vis / Screw (M10 x 35).
44	CF00300034	Mousse adhésive / Foam band (4 x 10 x 50).
45	DE40691904	Etiquette rep molette pour obturbateur / Dimmer control sticker (Ø100)
46	DJ40800700	Cache dessous zoom / Lower lens tube cover.
47	VI04020001	Ecrou / Nut (M4).
48	BO06010003	Bouton de serrage / Tightening knob.
49	DJ40555600	Bride de maintien / Cable lock.
50	DU30222030	Colonnnette / Spacer (FF M6, L=19).
51	VI06020012	Ecrou frein fendu / Locknut.
52	VI06010043	Vis / Screw (M6 x 70).

Dessin sur page C - 4 / Drawing on page C - 4.

B	1017P20003	Ensemble fourche / Complete yoke.
1	1017P20002	Déport de fourche / Yoke extension.
2	PO00000025	Poignée débrayable / Fast locking handle (M10).
3	DJ30414907	Fourche droite / Right-hand yoke.
4	DU30482100	Cône mâle / Male disk.
5	DU40477700	Canon pour blocage de fourche / Yoke blocking bearing.
6	VI06010012	Vis / Screw (M6 x 20).
7	VI06030003	Rondelle plate / Washer (Ø6).
8	VI10030009	Rondelle / Washer ("Belleville" Ø10).
9	DJ40434102	Index de fourche / Yoke index.

Dessin sur page C - 4 / Drawing on page C - 4.

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS


NOMENCLATURE PIÈCES DÉTACHÉES /
 SPARE PARTS LIST.

1117 &
1117 C

Section C - 4

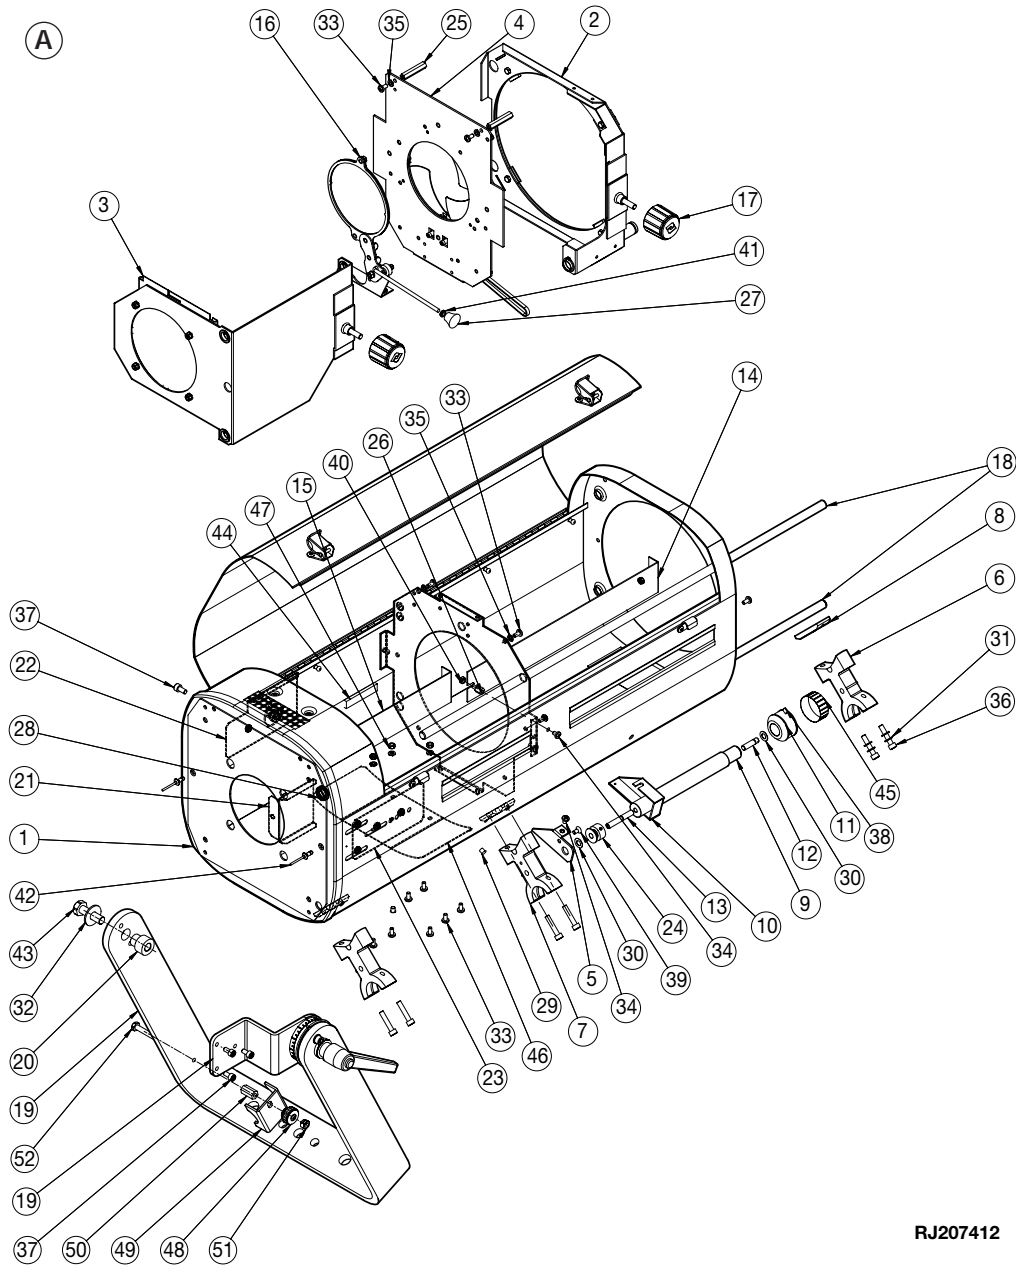

RJ207412

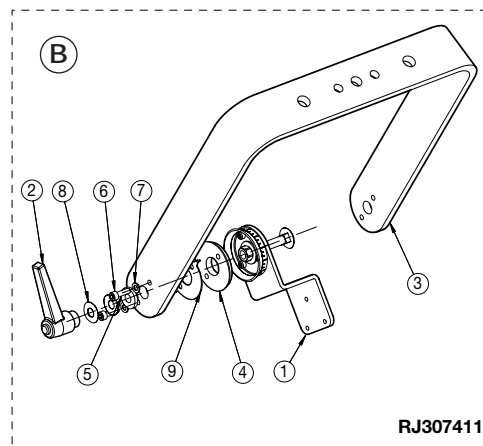

RJ307411

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS


NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
 SPARE PARTS LIST.

**1117 &
 1117 C**
 Section C - 5


REP	CODE	DESCRIPTION
A	1119P20005	Ensemble porte-lentille AV / <i>Front lens holder.</i>
1	900P023003	Porte-lentille avant / <i>Front lens holder.</i>
2	DU40063800	Tige porte bouton / <i>Knob axle.</i>
3	DU40754800	Palier / <i>Roller.</i>
4	DU40423601	Support lentille AV / <i>Front lens holder.</i>
5	DU40454400	Fourreau guidage lentilles / <i>Lens holder guide.</i>
6	VI04010053	Vis / <i>Screw (M4 x 20).</i>
7	VI04020001	Ecrou / <i>Nut (M4).</i>
8	VI04030010	Rondelle contact à picots / <i>Contact washer (Ø4).</i>
9	VI14050001	Circlips extérieur / <i>Outer clips (Ø14).</i>
10	OP20010002	Lentille / <i>Lens (PC Ø200 R320).</i>

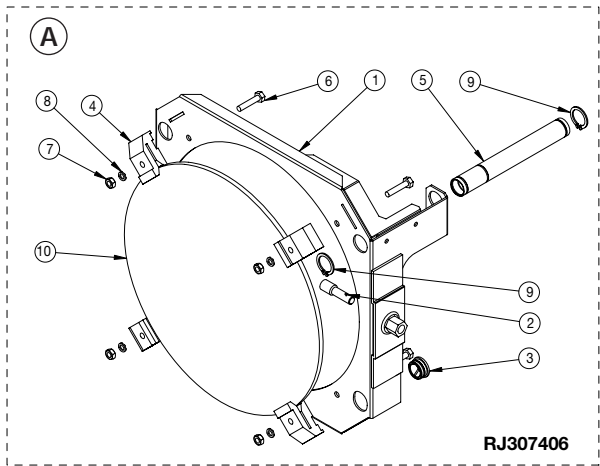

B	1119P20010	Ensemble porte-lentille AR / <i>Rear lens holder.</i>
1	1119P20001	Porte-lentille arrière / <i>Rear lens holder.</i>
2	DU40063800	Tige porte bouton / <i>Knob axle.</i>
3	OP11010004	Lentille / <i>Lens (PC Ø110 R150).</i>
4	DJ40505000	Rondelle pression / <i>Washer.</i>
5	DJ40450802	Rondelle porte lentille / <i>Lens disk (Ø110).</i>
6	VI04020001	Ecrou / <i>Nut (M4).</i>
7	CF00200020	Palier clips / <i>Clips.</i>
8	VI04030010	Rondelle contact à picots / <i>Contact washer (Ø4).</i>
9	DU30222138	Colonne / <i>Spacer (MF M4 L=15).</i>
10	FPADIV0025	Support verre depoli / <i>Soft glass holder (120 x 120).</i>
11	VI04010006	Vis / <i>Screw (M4 x 6).</i>

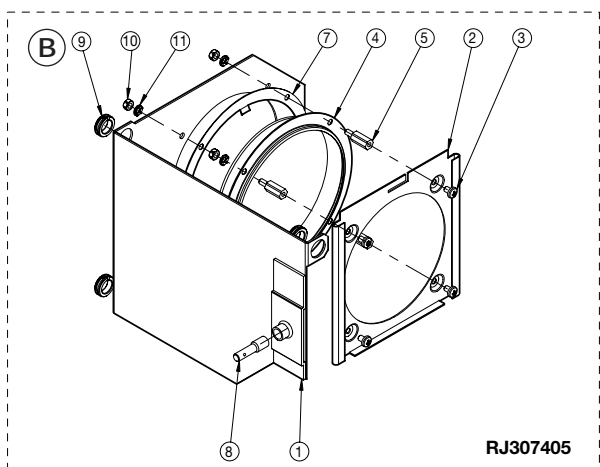

C	FPADIV0030	Support gobo / <i>Gobo holder (1117 & 1417).</i>
---	------------	--



Mesures en mm / Measurements are in mm.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice. Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

! ATTENTION - Pour passer une commande de pièces détachées, utiliser toujours les codes. / WARNING - Always use the codes, when ordering spare parts. !




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.


1117 &
1117 C

Section C - 6

REP	CODE	DESCRIPTION
A	1119P20017	Ensemble obturateur manuel / <i>Complet manuel dimmer</i> (Ø100).
1	1417P20004	Obturateur / <i>Dimmer</i> .
2		Tendeur à courroie / <i>Belt tightener</i>
3	DJ40793400	Flasque / <i>Disk</i> .
4	DU40704500	Axe support volet / <i>Blade axle</i> .
5	DU40793100	Galet tendeur / <i>Roller tightener</i> .
6	VI03030006	Rondelle plate / <i>Washer</i> (Ø3).
7	VI03010007	Vis / <i>Screw</i> (M3 x 8).
8	VI03010042	Vis / <i>Screw</i> (M3 x 16).
9	VI03020003	Ecrou autofreiné à bague nylon / <i>Locknut with ring</i> (M3).
10	DU30221970	Entretoise lisse / <i>Spacer</i> (Ø3,2 x Ø5, L5,5).
11	CTM0200008	Courroie crantée / <i>Notched belt</i> (SYN 4 T2.5 /380).
12	DU40793300	Roue dentée 60 dents / <i>60 teeth gear wheel</i> .
13	DT40637200	Ressort de rappel / <i>Spring</i> .
14	VI04010006	Vis / <i>Screw</i> (M4 x 6).

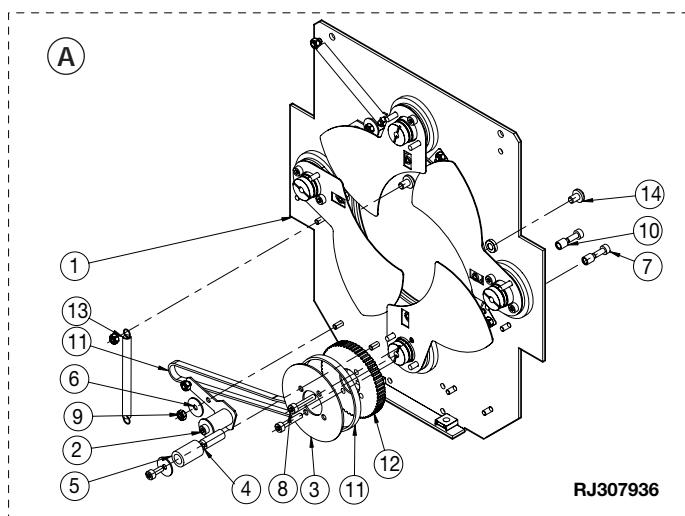

B	1417P20009	Ensemble porte-filtre dépoli / <i>Complete frost filter holder</i> (1117 & 1417).
1	DJ40693650	Equerre de fixation droite sortie / <i>Right-hand crimped filter bracket</i> .
2	DJ40702150	Support basculant droit / <i>Right-hand filter bracket</i> .
3	DJ40693750	Porte gélatine droit / <i>Right-hand filter holder</i> .
4	DJ40211604	Tige de manoeuvre / <i>Filter axle</i> .
5	DU30221960	Entretoise lisse / <i>Spacer</i> (Ø3x Ø14 L5).
6	VI04020004	Ecrou / <i>Nut</i> (M4).
7	VI04030009	Rondelle plate / <i>Washer</i> (Ø4).
8	VI04030001	Rondelle plate / <i>Washer</i> (Ø4).
9	VI04230001	Rondelle plate / <i>Washer</i> (Ø4.3).
10	VI04020017	Ecrou frein fendu / <i>Split locknut</i> (M4).
11	VI04020001	Ecrou / <i>Nut</i> (M4).
12	VI04020014	Ecrou à oreilles / <i>Wingnut</i> (M4).
13	VI03020003	Ecrou autofreiné à bague / <i>Locknut with ring</i> (M3).
14	BO04010002	Bouton bombé / <i>Rounded knob</i> (Ø18, M4)
15	DJ40693500	Plaque de maintien / <i>Filter ring support</i> .
16	DT40486600	Ressort de traction / <i>Spring</i> (Ø5 L17).
17	VI04010012	Vis / <i>Screw</i> (M4x8).
18	DJ40707702	Gélatine dépoli / <i>Filter</i> (256 LEE FILTER Ø97).

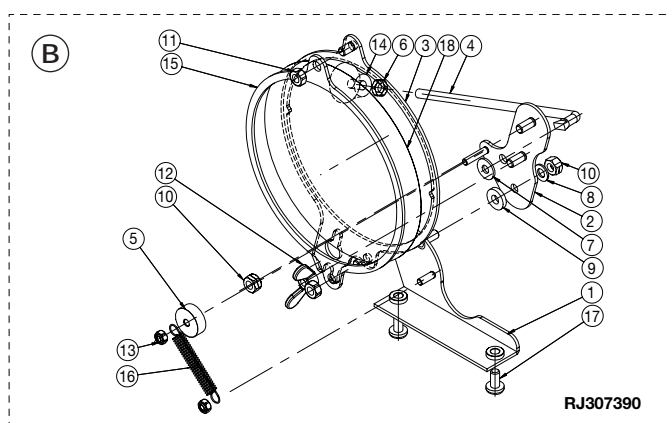

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS



NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.

1417 &
1417 C

Section C - 7

REP	CODE	DESCRIPTION
1	1419P20005	Ensemble zoom vide, capot + corps / <i>Complete empty lens tube bonnet and lens tube.</i>
2	VI04010006	Vis / <i>Screw M4 x 6.</i>
3	VI04030010	Rondelle contact à picots / <i>Contact washer (Ø4).</i>
4	VI04010019	Vis / <i>Screw (M4 x10).</i>
5	VI04020005	Ecrou / <i>Nut.</i>
6	DU30222064	Colonnette FF M4 D8 L=135.
7	DU30221904	Entretoise lisse (Ø4.2 x 8 L=5).
8	VI04010029	Vis / <i>Screw (M4 x 16).</i>
9	VI04040005	Rivet (4 x 10).
10	VI04010050	Vis sans tête HC M4x8
11	1419P20006	Ensemble porte-lentille AV / <i>Complete front lens holder.</i>
12	DJ40095801	Guide de blocage / <i>Blocking garde (L=130).</i>
13	DJ40095817	Guide de blocage / <i>Blocking garde (L=210).</i>
14	1417P20001	Ensemble porte-lentille AR / <i>Complete rear lens holder.</i>
15	DJ30226206	Tige / <i>Rod (Ø10, L=363).</i>
16	DU40028002	Intermediaires.
17	BO10000005	Bouton molette / <i>Knob (Ø23 TL Ø10).</i>
18	DU30222127	Colonnette / <i>Spacer (M/F, M4 L= 9,5).</i>
19	DE30696701	Etiquette rep d'angle AV / <i>Front sticker.</i>
20	DE30696702	Etiquette rep d'angle AR / <i>Rear sticker.</i>
21	DE30769900	Etiquette zoom / <i>Lens tube sticker (GINGER).</i>
22	DE40487400	Etiquette / <i>Sticker (DIMMER).</i>
23	DJ30696001	Poignée laterale revêtue / <i>Ergonomic handle.</i>
A	1419P20017	Obturbateur manuel / <i>Manual dimmer (Ø85).</i>
1	DJ40793800	Plaque reductrice / <i>Reducer plate.</i>
2	VI04010006	Vis / <i>Screw (M4 x 6).</i>
3	1417P20004	Obturbateur / <i>Dimmer (Ø100).</i>

**ZOOM /
LENS TUBE**

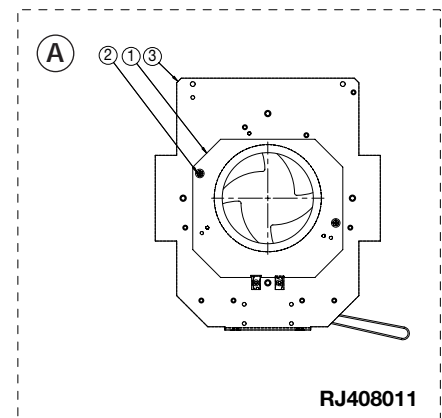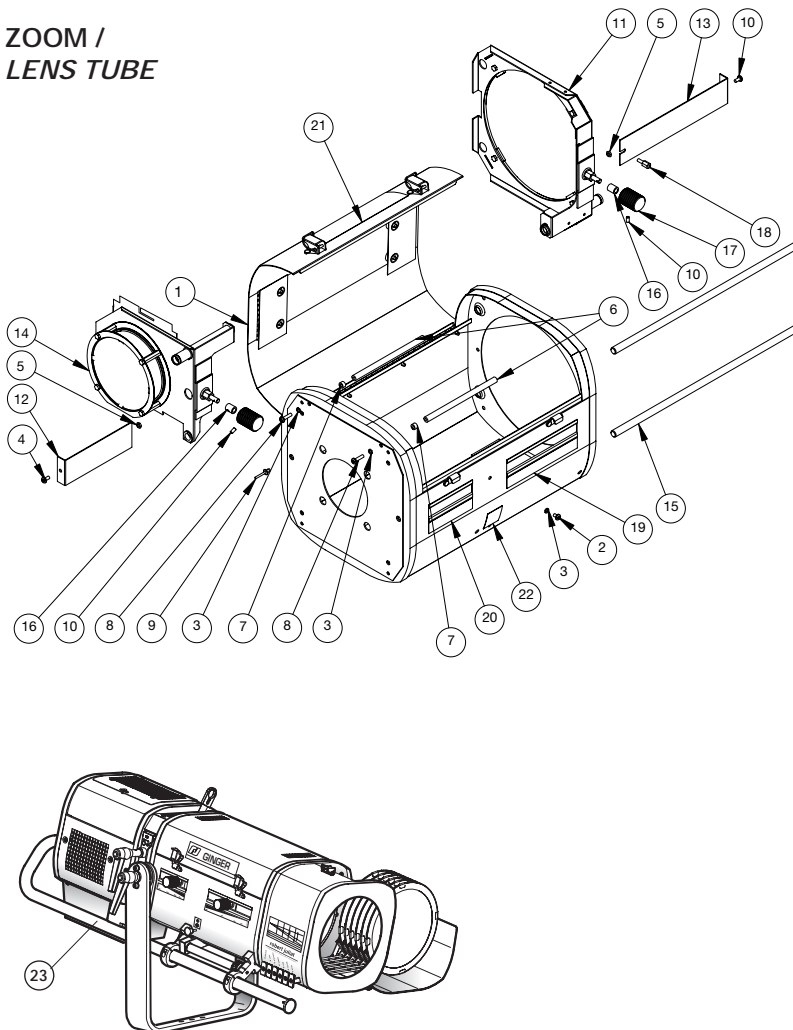

RJ408011

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIÈCES DÉTACHÉES /
SPARE PARTS LIST.


1417 &
1417 C

Section C - 8

REP	CODE	DESCRIPTION
B	1419P20006	Ensemble porte-lentille avant / Complete front lens holder.
1	900P023003	Porte lentille AV / Front lens holder.
2	DU40063800	Tige porte bouton / Knob axle.
3	DU40754800	Palier / Roller.
4	DU40423601	Support lentille AV / Front lens holder.
5	DU40454400	Fourreau guidage lentilles / Lens holder guide.
6	VI04010053	Vis / Vis (M4 x 20).
7	VI04020001	Ecrou / Nut (M4).
8	VI04030010	Rondelle contact à picots / Contact washer (Ø4).
9	Circlips extérieur / Outer clips (Ø14).	
10	OP20010004	Lentille / Lens (PC Ø200 R189).

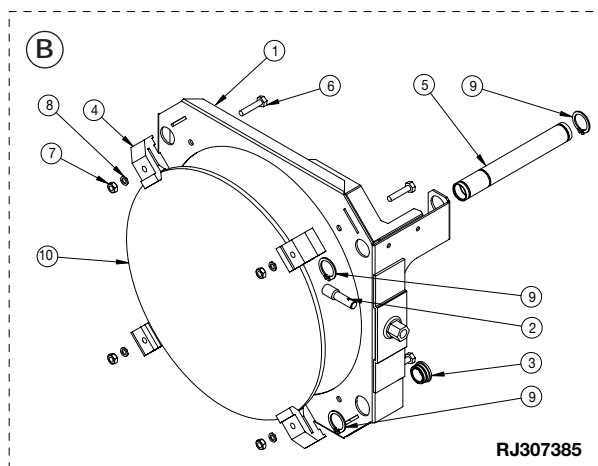

C	1417P20001	Ensemble porte-lentille AR / Complete rear lens holder.
1	1439P20004	Porte-lentille arrière / Rear lens holder.
2	DJ40450802	Rondelle porte lentille / Lens disk (Ø110).
3	DJ40505000	Rondelle pression / Spring washer.
4	DU30222127	Colonnette / Spacer (M/F M4 L=9,5).
5	DU30222013	Colonnette / Spacer (FF M4 L=30).
6	DU40063800	Tige porte bouton / Knob axle.
7	DU40754800	Palier / Roller.
8	DU40454400	Fourreau guidage lentilles / Lens holder guide.
9	FPADIV0025	Support verre dépoli / Soft glass holder.
10	VI04010006	Vis / Screw (M4 x 6).
11	VI04010055	Vis / Screw (M4 x 8).
12	VI14050001	Circlips extérieur / Outer clips (Ø14).
13	OP11010004	Lentille / Lens (PC Ø110 R150).

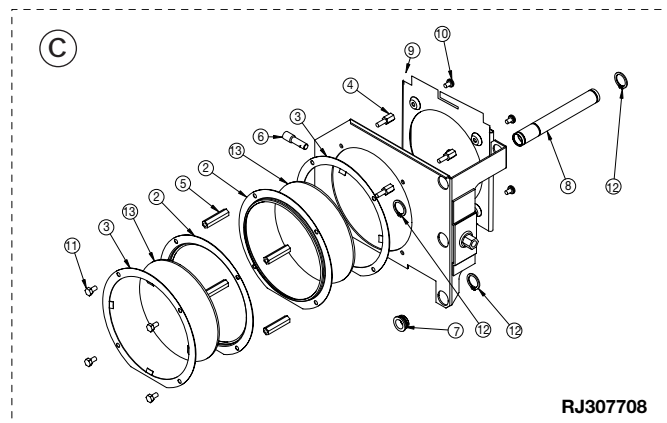

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
 SPARE PARTS LIST.


1417 &
1417 C

Section C - 9

REP	CODE	DESCRIPTION
A	1419P20003	Ensemble fourche / <i>Complete yoke.</i>
1	DJ30693900	Déport de fourche / <i>Yoke extension.</i>
2	DJ30414907	Fourche droite / <i>Straight yoke.</i>
3	VI10010005	Vis / <i>Screw (M10 x 25).</i>
4	VI10030003	Rondelle plate / <i>Washer (Ø10).</i>
5	VI06010012	Vis / <i>Screw (M6 x 20).</i>
6	VI06030003	Rondelle plate / <i>Washer (Ø6).</i>
7	VI10030009	Rondelle à plateau / <i>Washer (Ø10.2 x 25).</i>
8	DJ40696100	Rondelle / <i>Washer (Ø58).</i>
9	DU30221959	Entretoise lisse / <i>Spacer (Ø10.1 x 15.1, L=12).</i>
10	DU40477700	Canon pour blocage de fourche / <i>Yoke blocking bearing.</i>
11	DU30482100	Cône mâle / <i>Male disk.</i>
12	PO00000025	Poignée débrayable M10 / M10 fast locking handle

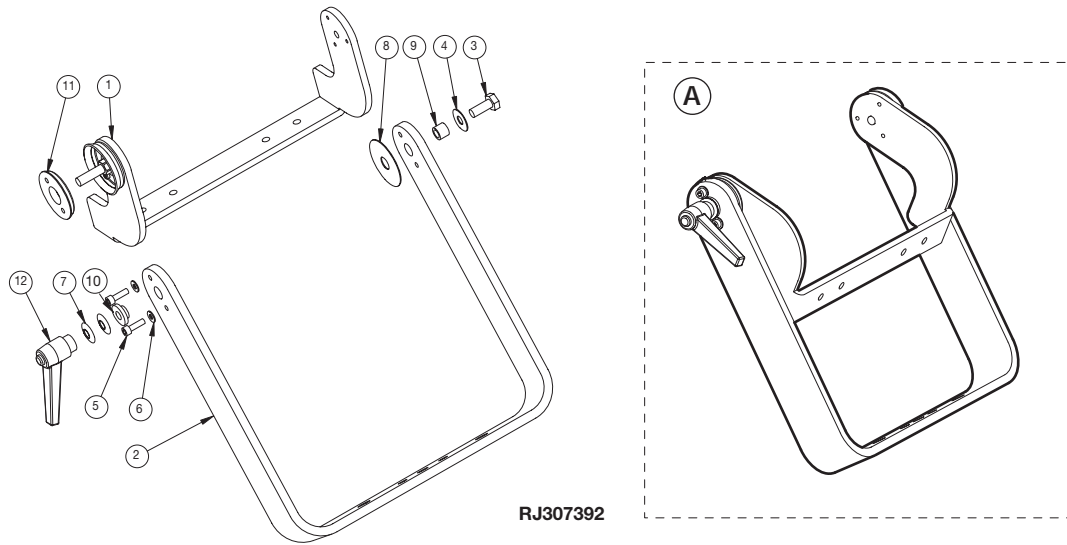

B	FPAFIX0048	Ensemble jambe pour projecteur de pont / <i>Complete RJ overhead stand.</i>
1	CF00100033	Plate-forme + tube intérieur assemblés / <i>Platform + assembled inner tube.</i>
2	VI12013001	Goujon / <i>Bolt (M12 x 65).</i>
3	BO02010001	Volant à lobes / <i>Knob (Ø60 M12).</i>
4	CF00100034	Rondelle ressort / <i>Spring washer.</i>
5	CF00100035	Bague + vis / <i>Ring + screw.</i>
6	CF00100036	Bague delrin / <i>Delrin ring.</i>
7	CF00100037	Bague support poignée + vis / <i>Handle ring support + screw.</i>
8	PO00000034	Poignée débrayable / <i>Locking handle (M10 x 30 x 80).</i>
9	CF00100038	Tube extérieur / <i>Outer tube.</i>
10	DE40506300	Sticker Web "RJ".

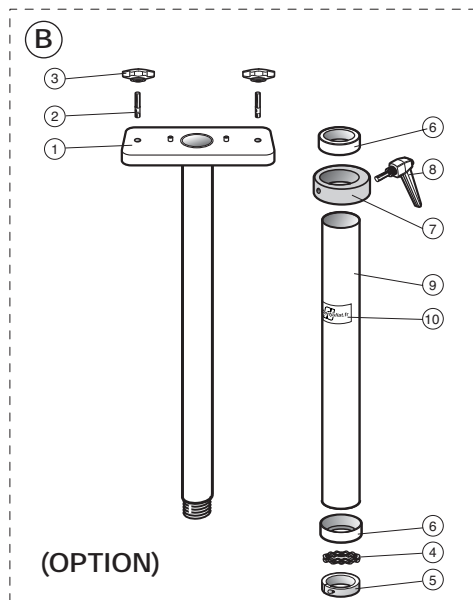

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIÈCES DÉTACHÉES /
SPARE PARTS LIST.

1117 & 1117C
1417 & 1417C

Section C - 10

REP	CODE	DESCRIPTION
C	PD10170012	Fourche renforcée orientable / <i>Heavy duty adjustable yoke.</i>
1	DR30607500	Tube fourche / <i>Yoke tube.</i>
2	ST	Disque / <i>Disk.</i>
3	ST	Demi-bride fourche / <i>Yoke platform.</i>
4	ST	Renfort de bride / <i>Reinforcement support.</i>
5	DJ30645400	Bras orientable / <i>Directional arm.</i>
6	DU40582101	Pivot à sertir / <i>Arm axle.</i>
7	DU30482100	Cône mâle / <i>Male axle.</i>
8	DJ40434101	Index de fourche / <i>Yoke index.</i>
9	DU40022200	Palier delrin / <i>Plastic stud.</i>
10	VI06030003	Rondelle plate / <i>Washer (Ø6).</i>
11	VI06010012	Vis / <i>Screw (M6 x 20).</i>
12	VI08010022	Vis / <i>Screw (M8 x 16).</i>
13	VI08030008	Rondelle / <i>Washer (Ø8).</i>

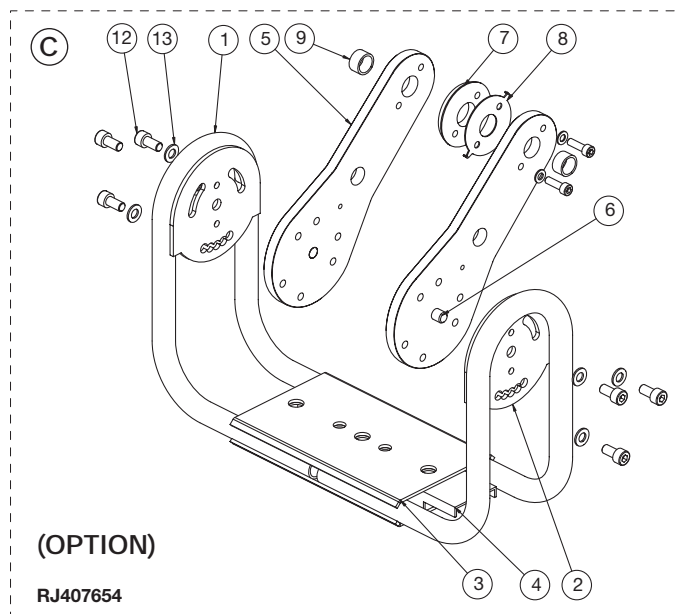

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

Mesures en mm / Measurements are in mm.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
 SPARE PARTS LIST.

1117 &
1117 C

Section C - 11

REP	CODE	DESCRIPTION
1	1019P10000	Lanterne montée / <i>Mounted lamp house.</i>
2	1017P10010	Optique montée / <i>Mounted optic.</i>
3	DU30221917	Entretoise lisse / <i>Spacer (6.2 x 10, L10).</i>
4	DU30221925	Entretoise lisse / <i>Spacer (6.2 x 10, L8.5).</i>
5	1017P10004	Cache ventilation lanterne / <i>Fan cover.</i>
6	1017P10005	Cordon lanterne / <i>Power cable (230V).</i>
7	DU40236105	Tige guide lanterne / <i>Lantern rod.</i>
8	VI04010019	Vis / <i>Screw (M4x10).</i>
9	VI04030010	Rondelle contact à picot / <i>Contact washer (Ø4).</i>
10	VI04020001	Ecrou / <i>Nut (M4).</i>
11	DE40768900	Plaque de contrôle / <i>Identification plate (230V).</i>
12	VI02440006	Rivet (Ø2.4 x 4).
13	700P012019	Capot / <i>Hood.</i>
14	VI04040005	Rivet (Ø4 x 10).
15	DE40570000	Etiquette / <i>Sticker (ON-OFF).</i>
16	DE40506001	Etiquette Precautions de lampe.
17	DE40506002	Lamp precautions sticker.

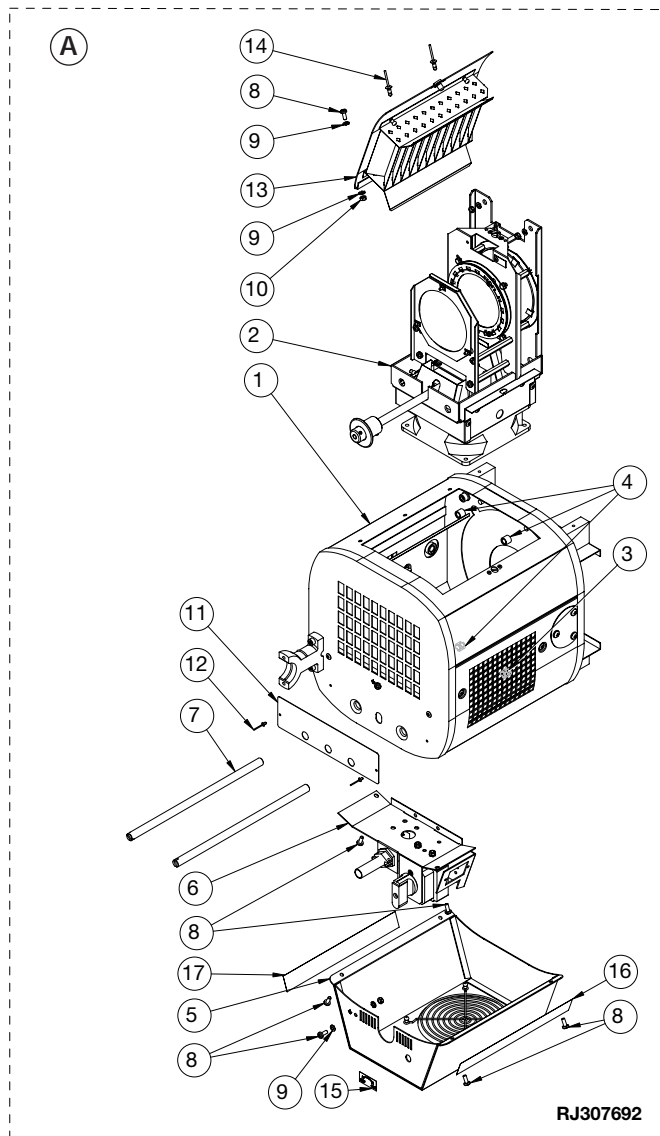

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIÈCES DÉTACHÉES /
SPARE PARTS LIST.

**1417 &
1417 C**

Section C - 12

REP	CODE	DESCRIPTION
1	1419P10004	Lanterne montée / <i>Mounted lamp house.</i>
2	1017P10010	Optique montée / <i>Mounted optic.</i>
3	DU30221917	Entretoise lisse / <i>Spacer (6.2 x 10, L10).</i>
4	DU30221925	Entretoise lisse / <i>Spacer (6.2 x 10, L8.5).</i>
5	1017P10004	Cache ventilation lanterne / <i>Fan cover.</i>
6	1017P10005	Cordon lanterne / <i>Power cable (230V).</i>
7	DU40236105	Tige guide lanterne / <i>Lantern rod.</i>
8	VI04010019	Vis / <i>Screw (M4 x 10).</i>
9	VI04030010	Rondelle contact à picot / <i>Contact washer (Ø4).</i>
10	VI04020001	Ecrou / <i>Nut (M4).</i>
11	VI06030008	Rondelle contact à picot / <i>Contact washer (Ø6).</i>
12	VI06020001	Ecrou / <i>Nut (M6).</i>
13	DE40768900	Plaque de contrôle / <i>Identification plate (230V).</i>
14	VI02440006	Rivet (Ø2.4 x 4).
15	700P012019	Capot / <i>Hood.</i>
16	VI04040005	Rivet (Ø4 x 10).
17	DE40570000	Étiquette / <i>Sticker (ON-OFF).</i>
18	DE40506001	Étiquette Précautions de lampe.
19	DE40506002	<i>Lamp precautions sticker.</i>

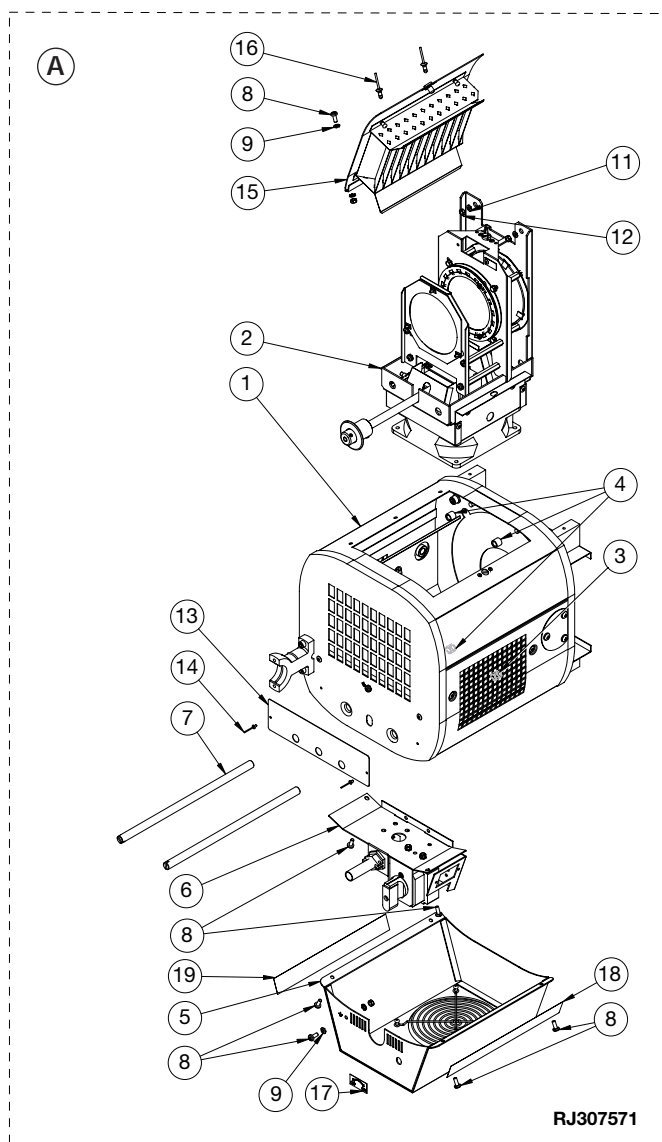

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.

1117 & 1117C
1417 & 1417C


Section C - 13

REP	CODE	DESCRIPTION
B	1419P10003	Ensemble optique et ventilation / <i>Complete optic and fan kit.</i>
2	1017P10010	Ensemble douille / <i>Socket kit (G22).</i>
3	1019P10009	Ensemble ventilation lanterne / <i>Lantern fan kit.</i>
4	DJ20452900	Berceau support optique / <i>Optic kit.</i>
5	DJ20484401	Buse de ventilation / <i>Air tunnel.</i>
6	VI05010004	Vis / <i>Screw (M5 x 8).</i>
7	VI04040004	Rivet (4 x 8).

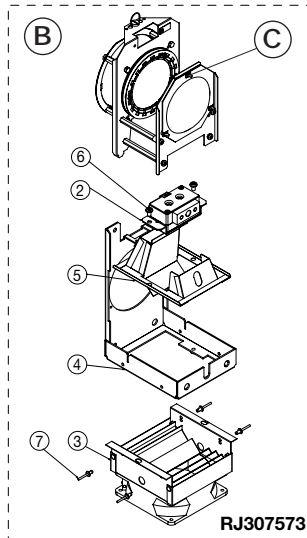

RJ307573

C	700P012015	Ensemble optique lanterne / <i>Complete lamp house optic kit.</i>
1	DJ30439401	Support asphérique / <i>Aspheric holder.</i>
2	DJ30464501	Porte-miroir / <i>Mirror holder.</i>
3	DJ40440100	Rondelle de maintien asphérique Ø80 / <i>Ø80 Aspheric ring support.</i>
4	DJ40440200	Rondelle de pression asphérique / <i>Aspheric lens pressure ring.</i>
5	DJ40461900	Plaque signalitique pour condenseur / <i>Condenser identification plate.</i>
6	DJ40504600	Plaque de retenu miroir / <i>Mirror disk.</i>
7	DU30221902	Entretoise lisse / <i>Spacer (Ø3,2 x Ø8 L=4,5).</i>
8	DU30221963	Entretoise lisse / <i>Spacer (Ø3,5 x Ø5 L=8).</i>
9	DU30222016	Colonne / <i>Spacer (FF M4, L=40).</i>
10	DU30222067	Colonne / <i>Spacer (FF M4, L=63,5).</i>
11	VI03010030	Vis / <i>Screw (M3 x 12).</i>
12	VI03020009	Ecrou / <i>Nut (M3).</i>
13	VI03020007	Ecrou / <i>Nut (ISO M3).</i>
14	VI03240007	Rivet (Ø3,2 x 8).
15	VI04010006	Vis / <i>Screw (M4 x 6).</i>
16	VI04010055	Vis / <i>Screw (M4 x 8).</i>
17	VI04030010	Rondelle contact à picots / <i>Contact washer (Ø4).</i>
18	MI00000012	Miroir / <i>Mirror (Ø90, R55).</i>
19	DT40425800	Rondelle porte lentille / <i>Lens holder disk (Ø100).</i>
20	OP11040001	Lentille / <i>Lens (Bi-Cx Ø110 R211/211).</i>
21	OP08020002	Lentille asphérique / <i>Aspheric lens (Ø80 F59).</i>
22	AFVA000008	Jonc / <i>Lock ring (DZUS).</i>
23	AFV0000004	Verrou / <i>Lock.</i>

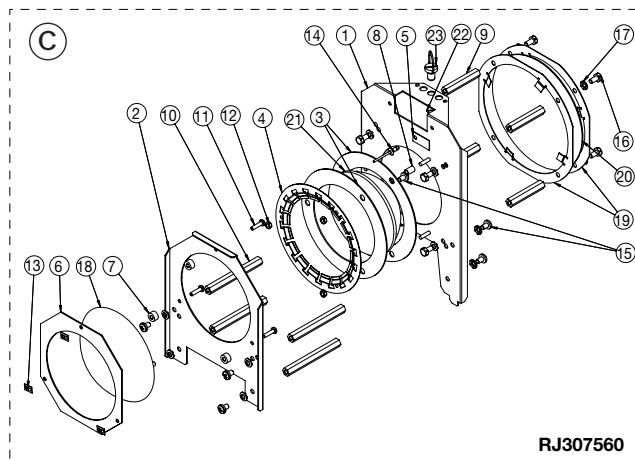

RJ307560

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIÈCES DÉTACHÉES /
 SPARE PARTS LIST.


1117 & 1117C
 1417 & 1417C

Section C - 14

REP	CODE	DESCRIPTION
A	1017P10010	Ensemble douille G22 avec mécanisme de commande / <i>Complete socket G22 with control mechanism.</i> Pièces spécifiques / <i>Specific parts :</i>
1	DJ40552201	Support de douille / <i>Socket holder.</i>
2	SOG2200004	Douille G22 céramique / <i>G22 socket.</i>
4	DU40601100	Carré de retenue d'axe pour douille / <i>Axle end support.</i>
5	VI04010050	Vis sans tête / <i>Set screw (M4 x 8).</i>
6	DU40601200	Canon d'étrier de serrage douille / <i>Tightening stud.</i>
7	DU40601300	Axe pour douille / <i>Socket axle.</i>
8	DU40601400	Poussoir / <i>Pushing button.</i>
9	DU40601500	Tirant / <i>Pulling handle.</i>
10	DJ30223126	Tube (Ø10, L=129,5).
11	DT40244800	Ressort / <i>Spring.</i>

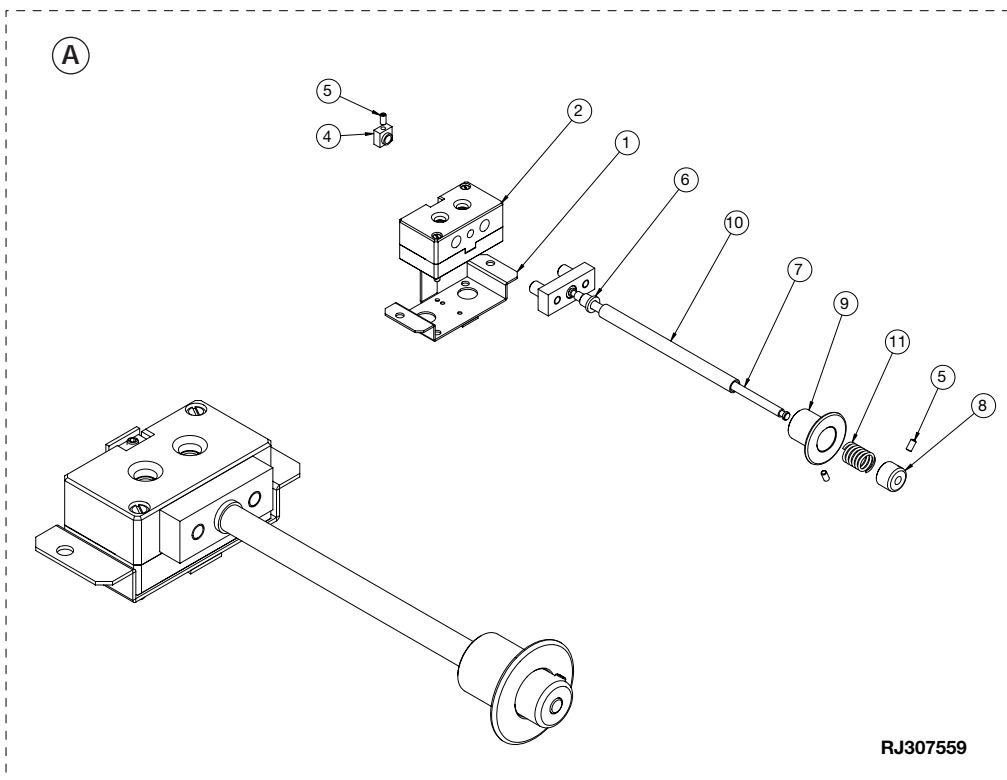

RJ307559

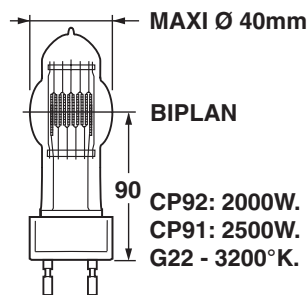

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.




POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
 SPARE PARTS LIST.

1117 & 1117C
 1417 & 1417C

Section C - 15

REP	CODE	DESCRIPTION
C	1019P10009	Ensemble ventilateur / <i>Fan parts.</i>
1	700P012012	Boitier sup ventilateur / <i>Upper fan unit.</i>
2	ME14220202	Ventilateur / <i>Fan (PAPST 4580Z).</i>
3	VI04020010	Ecrou cage / <i>Nut cage (M4).</i>
4	DJ30452801	Cache sur l'avant / <i>Front protection plate.</i>
5	VI04040005	Rivet (4 x 10).
6	VI04010012	Vis / <i>Screw (M4 x 8).</i>
7	VI04030010	Rondelle contact à picots / <i>Contact washer (Ø4).</i>
8	VI04010064	Vis / <i>Screw (M4 x 18).</i>

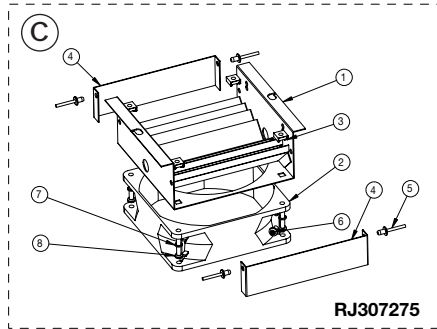

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.





POURSUITES HALOGENE 2000/2500W
2000/2500W TUNGSTEN FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.

1117 & 1117C
 1417 & 1417C

Section C - 16

REP	CODE	DESCRIPTION
A	FPAIRIS019	Ensemble cassette iris montée / <i>Complete black-out iris cassette.</i>
1	DJ30659250	Platine sertie / <i>Crimped plate.</i>
2	DU40659100	Axe galet de guidage / <i>Roller axle.</i>
3	DU40659000	Galet de guidage en téflon / <i>Teflon roller.</i>
4	DJ40659550	Plaque porte galets mobiles / <i>Mobile roller support.</i>
5	DU40659300	Colonnnette point fixe iris / <i>Strut fixing point for iris.</i>
6	DJ40659400	Volets protégé lames / <i>Protection blades.</i>
7	DU40659800	Ensemble côté commande avec palier serti / <i>Side unit control with crimped bearing.</i>
8	DU40478200	Axe de roue dentée / <i>Gear axle.</i>
9	DU40659600	Pignon intermédiaire 96 dents / <i>96 teeth gear (module 0,5).</i>
10	PO00000028	Poignée débrayable noire femelle / <i>Female black fast locking handle (M8).</i>
11	DU40231500	Pignon conique 18 dents / <i>18 teeth gear (module 1).</i>
12	DJ40797900	Plaque de maintien soudée / <i>Welded plate support.</i>
13	DU40638700	Axe de manoeuvre / <i>Driving axle.</i>
14	BO06010001	Bouton borne femelle / <i>Female end knob (Ø15, M6).</i>
15	DU40088600	Roue 120 dents avec pignon conique serti / <i>120 teeth gear with crimped gear.</i>
16	VI06030002	Rondelle plate / <i>Washer (Ø6).</i>
17	VI08030006	Rondelle contact à picot / <i>Contact washer (Ø8).</i>
18	VI03010003	Vis / <i>Screw (M3 x 6).</i>
19	VI03010026	Vis / <i>Screw (M3 x 6).</i>
20	VI04010002	Vis sans tête à bout cuvette / <i>Setscrew (M4 x 5).</i>
21	VI03030009	Rondelle plate / <i>Washer (Ø3).</i>
22	VI03010037	Vis / <i>Screw (M3 x 4).</i>
23	VI03010027	Vis / <i>Screw (M3 x 10).</i>
24	VI04020017	Ecrou frein fendu / <i>Locking nut (M4).</i>
25	VI03010006	Vis / <i>Screw (M3 x 8).</i>
26	DU30221957	Entretoise lisse / <i>Spacer (Ø5 x 3 L2).</i>
27	VI04030002	Rondelle plate / <i>Washer (Ø4).</i>
28	DU30221951	Entretoise lisse / <i>Spacer (Ø8 x 4,2 L2).</i>
29	DU30222138	Colonnnette / <i>Spacer (M4, L15)</i>
30	VI04030003	Rondelle plate / <i>Washer (Ø4).</i>
31	IN75000004	Iris nu / <i>Iris (Ø75).</i>
32	CF00000004	Frein filet fort / <i>Stronge brakin fluid ("LOCTITE" réf 270).</i>

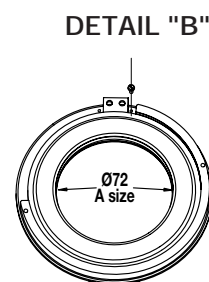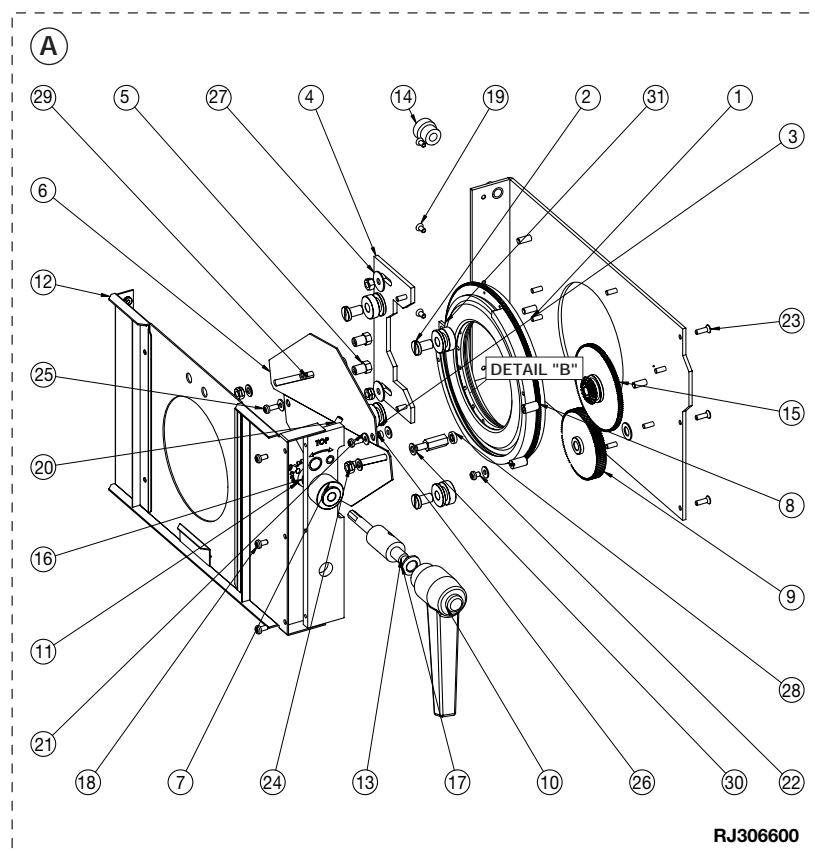

Position vis pour Ø72 /
 Screw position for Ø72 :
 1039 - 1439 - 1017 - 1019 - 1119

Code RJ cassette complete /
 Complete iris RJ code :
FPAIRIS019

RJ306600

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.